


操作パネル


●説明のために、すべてのランプを表示しています。

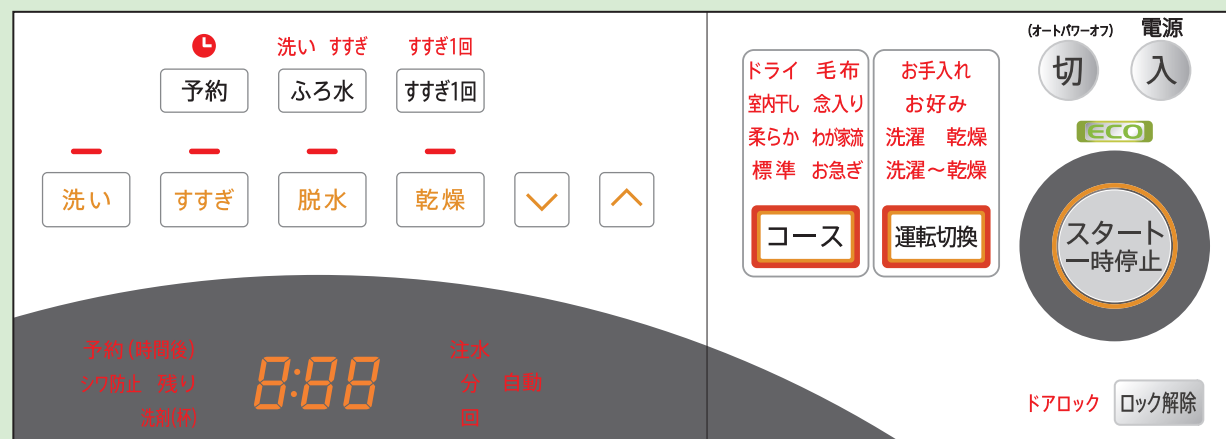

基本操作のしかた

準備

蛇口を開ける

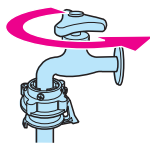

電源を入れる



選べるボタンのリングや文字が点灯し、次に押すボタンを点滅して操作手順をお知らせします。

「運転切換」▶「コース」▶「すすぎ1回」・「ふろ水」・「予約」の順に選びます。

(点灯しているボタンも押せます。「すすぎ1回」・「ふろ水」・「予約」ボタンは、点灯・点滅で操作手順をお知らせしません。ボタンを押すと表示が点灯します)

◆自動で「洗濯～乾燥」をするときは、「スタート」ボタンを押すだけで運転できます。

(ご購入時は「洗濯～乾燥」モード・標準コースに設定しています。次回より、電源を入ると前回の運転内容を表示します。)

運転モードを選ぶ

お手入れ*

お好み

洗濯 乾燥

洗濯～乾燥

▶ ドラム内をお手入れしたいときに

▶ 「脱水だけ」など、個別に設定したいときに

▶ 「洗濯～乾燥」・「洗濯のみ」・「乾燥のみ」を自動で運転したいときに


※「お手入れ」モードの操作のしかたは取扱説明書をご覧ください。

必要に応じてコースを選ぶ




●「運転切換」ボタンで選んだモードによって、選べる(点灯する)コースが異なります。

「お好み」モードのときは、コースを選んだあとに「脱水」など各行程の時間や回数を設定する

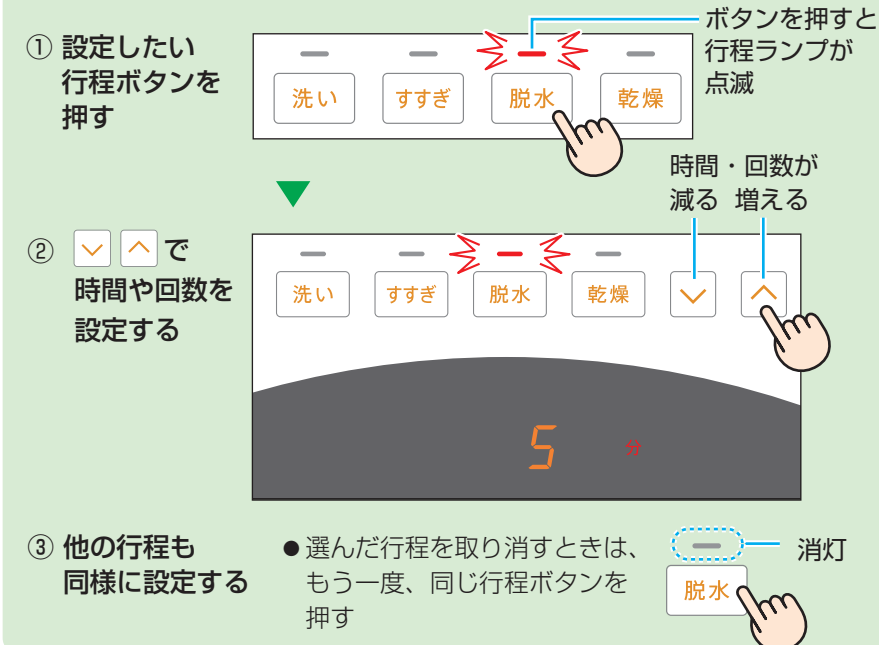

4

必要に応じて「すすぎ1回」、
「ふろ水」、
「予約」を選ぶ

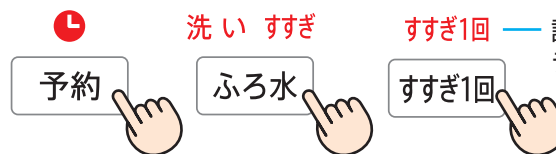

設定するとランプが点灯

●予約運転で「すすぎ1回」機能または「ふろ水」を使うときは、予約設定の前に各機能を設定してください。


5

スタートする



洗剤量の目安表示に
合わせて洗剤を入れる

●途中で給水が始まったときは、スタートボタンで一時停止して洗剤を入れる

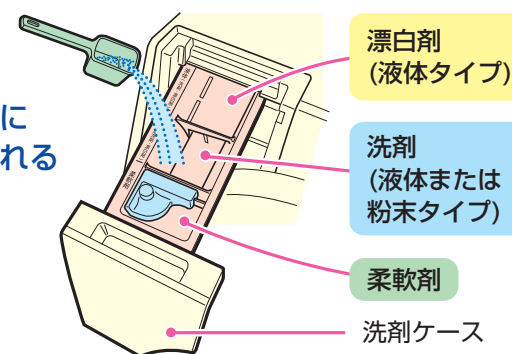


●運転内容の確認や途中変更をするときは、一時停止をしてから、行程ボタンを押す。(途中変更は「洗い」中のみできます。)

運転終了

ドアを開けて衣類を取り出す

ロック解除

●洗濯の場合は、「ロック解除」ボタンを押さずにドアを開けることができます。



◆運転内容を記憶します。次回、同じ運転をする場合は「スタート」ボタンを押すだけで運転できます。
記憶できる内容は取扱説明書22ページをご確認ください。

こまめにお手入れをしてください

乾燥フィルター・乾燥内部フィルター・糸くずフィルターは、汚れやほこりがたまりやすいところです。こまめにお手入れしてください。

乾燥フィルター

乾燥運転後、毎回お掃除(「UD4」を表示したときも)

本体から引き上げて取り出す

お手入れ後は、乾燥フィルターを本体の奥までしっかり差し込む

ぬれたタオルや柔らかい布で、ほこりを拭き取る

「開」の文字付近を持って開ける

ぬれたタオルや柔らかい布で、ほこりを拭き取る

ゴミが取りにくいときは、外側からシャワーで流し、乾いた布でしっかり水分を拭き取る

フィルター部は強くこすったり、押さえないでください。【破れの原因】

乾燥内部フィルター

ぬれたタオルや柔らかい布で、ほこりを拭き取る

糸くずフィルター

1～2週間ごとにお掃除(「UF」「E03」を表示したときも)

①「お好み」モードの「脱水3分」で運転して排水する。
排水しないと、ドラム内の水が多量に流れ出すことがあります。

②糸くずフィルターのつまみを徐々にゆるめて水を抜き、糸くずを取り除く

③糸くずフィルターを本体の奥に当たるまで差し込み、確実に締めつける

締めつけが不十分な場合、「E3」を表示したり、水漏れします。

差し込むときはつまみをタテにして、「ウエ」の文字を上にする

糸くずフィルター

はずす

つめる

必ず水受けを用意する

こんなときは？

シワを抑えて乾燥するには

- 量を控えめにする。(2kg以下)
- 脱水後にいったんほぐす。
- 「乾燥仕上がり具合調整」で「ひかえめ」を選び、吊り干しする。

取扱説明書 38 ページ

エラー表示が出たときは

(表示例) **E02**

表示と同時にお知らせ音(ピピピ・・・)が約10秒鳴ります。

- 原因を取り除いてから再スタートする。
(例: E02, E04 ……など)
- その他のお知らせについては

取扱説明書 56 ページ

取扱説明書 57, 58 ページ

洗剤・柔軟剤の使用量

「洗剤量(目安表示)」は代表的な洗剤を基準に表示しています。

洗剤の種類によって、使用量やカップ(キャップ)の大きさが異なります。必ず、ご使用のカップ(キャップ)の大きさと下の表をご確認のうえ、正しく量ってご使用ください。

●具体的な使用量(g, ml)については 取扱説明書 12, 13 ページ をご覧ください。

ご注意

ドラム式洗濯乾燥機は、節水タイプであり、一般の洗濯機と比べ少ない洗剤量で洗えます。洗剤を入れ過ぎると多量に発生した泡で、汚れ落ちやすすぎが悪くなったり脱水ができなくなります。また、水漏れの原因にもなります。

標準・お急ぎ・柔らか・わが家流・室内干し・念入り・毛布コース

※「すすぎ1回」機能を設定しているときは、すすぎ1回の超濃縮液体洗剤(アタックNeo・ナノックス・ニュービーズNeoなど)をお使いください。

洗剤量 (目安表示)	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			柔軟剤				
	アタック トッブフラチナクリア 消臭フルータイヤ ニュービーズ	アリエールスピーディー	ボールド	ナノックス トッブクリア Neo Neo	アリエールイオン パワージェル アタックNeo Neo	ボールド	ふんわりニュービーズ ジェル	ハミング Neo (4mL / 水30L のもの)	ハミング(濃縮) ふんわりソフラン レノア (7mL / 水30L のもの)	ハミングフレア 香りとデオドラント のソフラン (10mL / 水30L のもの)	ハミング ソフランS ファーフア (20mL / 水30L のもの)
表示と比べて	同じ	少なめ	少なめ	同じ	多め	多め					
0.8	0.8杯	0.6杯	0.6杯	0.8杯	0.9杯	1.0杯	0.4杯	0.5杯	0.7杯	1.7杯	
0.7	0.7杯	0.4杯	0.5杯	0.7杯	0.7杯	0.8杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯	1.3杯	
0.5	0.5杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.6杯	0.7杯	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.8杯	
0.4	0.4杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.5杯	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯	
0.3	0.3杯	0.2杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯	0.5杯	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯	
0.2	0.2杯	0.1杯	0.2杯	0.2杯	0.3杯	0.4杯	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.7杯	

洗剤量は表示 しません	液体中性洗剤				
	エマール アクロン	0.2杯	0.3杯	0.3杯	0.8杯
40ml入るキャップ: 0.8杯 20ml入るキャップ: 1.7杯					

(2012年 11月現在)